

# MONTERINGSANVISNINGAR

## Fläktstyrning elfläkt 12V Justerbart tillslag

### VILLKOR

Genom att fortsätta använda manualen och utföra monteringen av våra produkter accepterar du villkoren och förstår att användningen sker på egen risk. Det är upp till dig som användare att se till att du har tillräcklig förkunskap och erfarenhet för att utföra monteringen säkert och korrekt. Företaget och dess anställda kan inte hållas ansvariga för några skador, förluster eller olyckor som kan uppstå på grund av felaktig användning av monteringsanvisningarna. Genom att använda dessa monteringsanvisningar bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren bör du sluta använda manualen och söka professionell hjälp eller råd för att utföra monteringen av våra produkter på ett säkert sätt.

### PLACERING AV GIVARE

Stick in tempgivaren i cellpaketet på kylaren alternativt montera den i kylsystemet.

Vid montering i kylsystemet rekommenderar vi att man lindar in givarkabeln med PTFE tape för att säkerställa ett tätt system.

OBS: Givaren eller givarkontakten går ej att korta ned.




### PLACERING AV FLÄKTSTYRNING

Placera styrningen på lämplig position i motorrummet där den ej blir utsatt för väta.

Den medföljande fästvinkeln monteras genom att först avlägsna vredet genom att dra det mot dig.

Efter det ser du två skruvar som du skruvar loss.

Montera fästvinkeln med skruvarna och återmontera vredet.

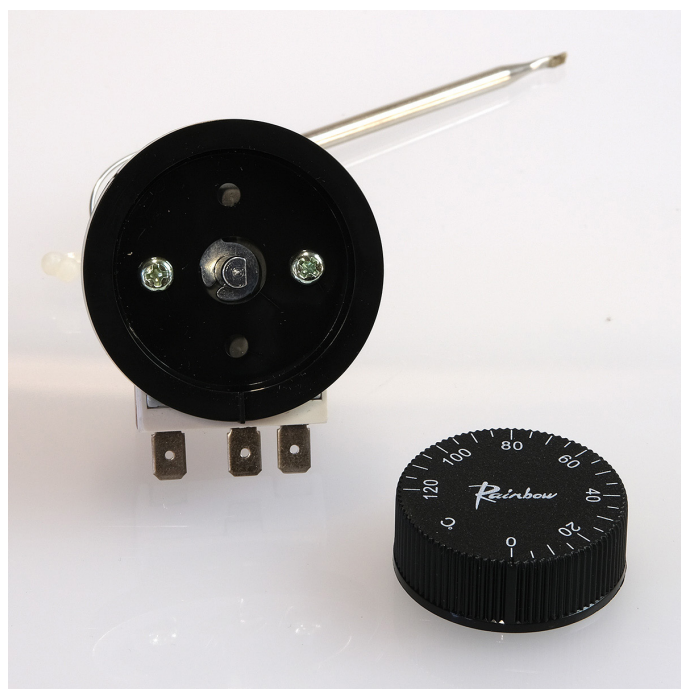

### INKOPPLING AV FLÄKTSTYRNING

För montering tillsammans med elfläkt koppla enligt följande:

Terminal 1 : Används ej

Terminal 2 : +12V

Terminal C : Elfläkt +12V / Signal till externt relä

### VIKTIG INFORMATION

Styrningen är avsedd för en belastning på max 20A.

Vid montering tillsammans med flera fläktar eller fläktar som belastar mer än 20A skall separat relä användas före fläktarna.

MONTERINGSANVISNINGAR	MANUAL: STA-01	DATUM: 2023-06-08	SIDA 1/1
	REV: A	REV DATUM: 2023-06-08	