

MONTERINGSANVISNINGAR


MAXTON DESIGN FRONTSPLITTER

Paketet innehåller:

- Frontsplitter
- 14x Bult M6
- 14x Låsmutter M6
- 14x Bricka M6
- Monteringsanvisningar



PROVMONTERA ALLTID FRONTSPLITTERN MOT STÖTFÅNGAREN INNAN FASTSÄTTNING

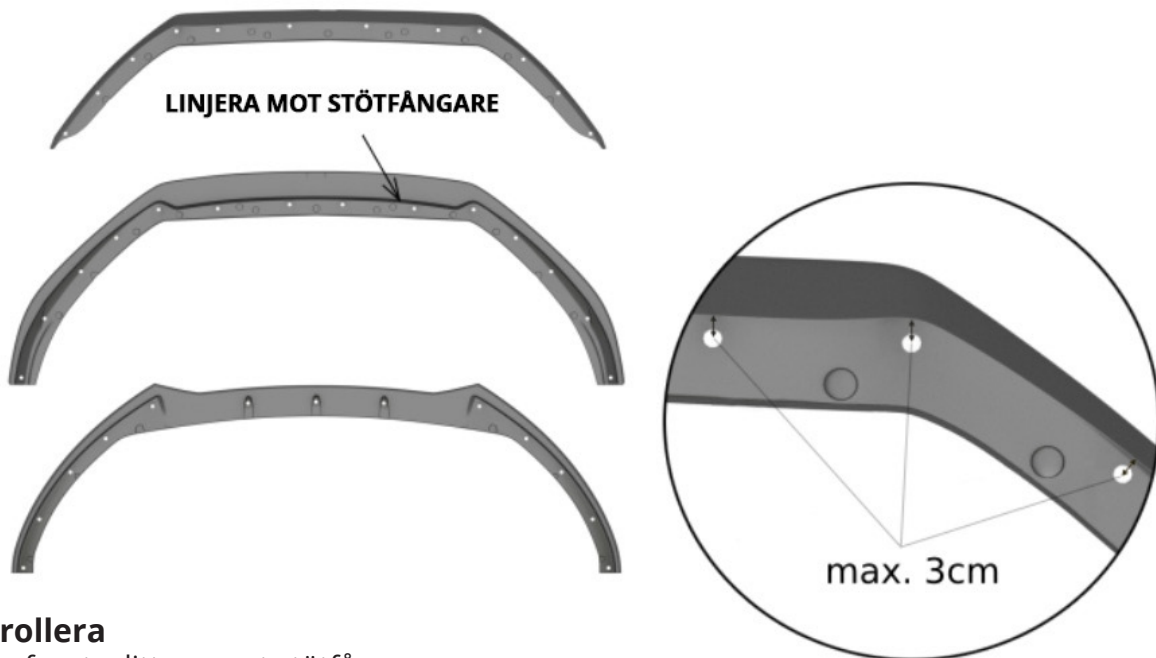

1. Kontrollera

Linjera frontsplittern mot stötfångarens nederdel och kontrollera så att båda sidorna på spoilerens bakdel mot hjulen linjerar samtidigt.

I detta momentet är det bra att vara 2 personer.

2. Markera

Fixera frontsplittern mot stötfångaren och markera ut borrhålen i stötfångaren genom frontsplitterns monteringshål.

Plocka ner frontsplittern och använd ett 6mm borr för att göra hål i stötfångaren.

3. Montera

Montera frontsplittern med de medföljande bultarna, brickorna och muttrarna. Brickan ska sitta på samma sida som muttern.


VIKTIGT!

Vi rekommenderar ALLTID att limma spoilerläppar med FÖRCH Karosslim. Om avståndet mellan frontsplitterns kant och borrhålet är över 3cm MÅSTE frontsplittern limmas. OBS: LÅT LIMMET HÄRDA MINST 24H

MONTERINGSANVISNINGAR	MANUAL: MAX-01	DATUM: 2024-03-01	SIDA 1/4
	REV: A	REV DATUM: 2024-03-01	


MONTERINGSANVISNINGAR

MAXTON DESIGN FRONTSPLITTER

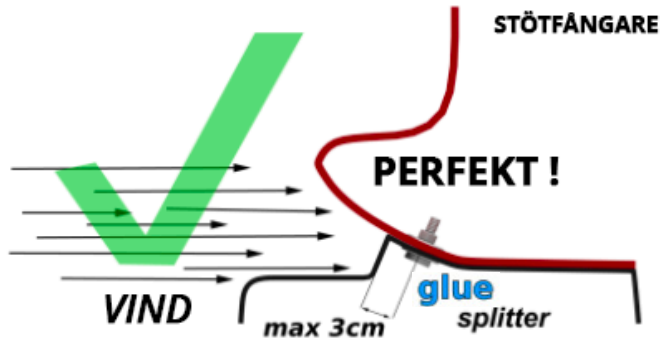


PERFEKT MONTERAD FRONTSPLITTER!

Vi rekommenderar ALLTID att limma spoilerläppar med FÖRCH Karosslim.

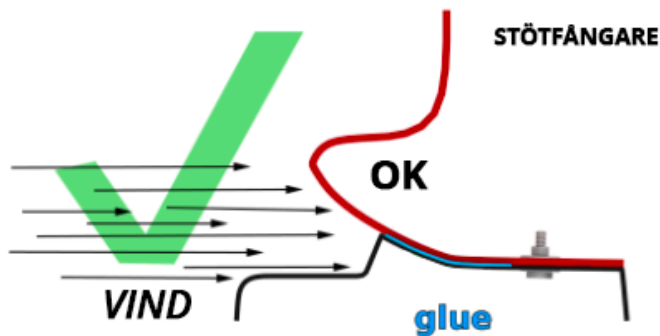


Om avståndet mellan frontsplitterns kant och borrhålet är över 3cm **MÅSTE** frontsplittern limmas.

OBS: LÅT LIMMET HÄRDA MINST 24H

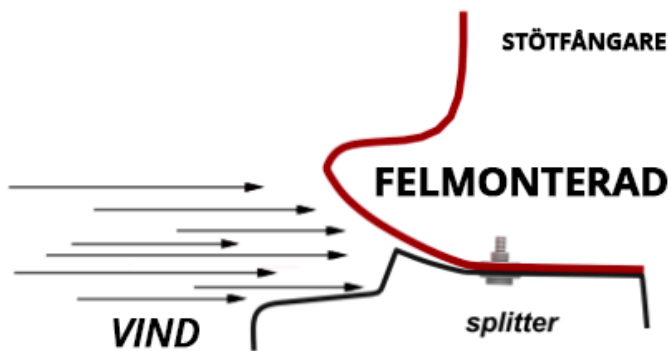

FELMONTERAD FRONTSPLITTER!

En felaktigt monterad frontsplitter löper stor risk att skadas och i värsta fall lossna från stötfångaren.

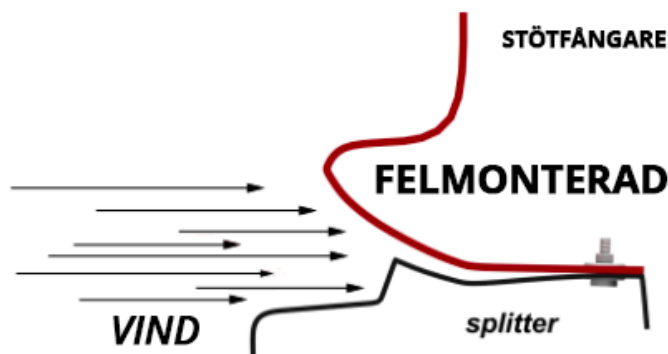

MONTERINGSANVISNINGAR	MANUAL: MAX-01	DATUM: 2024-03-01	SIDA 2/4
	REV: A	REV DATUM: 2024-03-01	

MONTERINGSANVISNINGAR

MAXTON DESIGN ADDON SIDOKJOLAR



Paketet innehåller:

- Addon sidokjolar
- 20x Självborrande skruv
- Monteringsanvisningar



1. Kontrollera

Linjera addon sidokjolen mot bilen och kontrollera så att båda sidorna linjerar bra mot hjulhusen.

2. Fixera

Fixera addon sidokjolen mot bilens sidokjol. I detta momentet är det bra att vara två personer.



3. Montera

Montera addon sidokjolen på bilens sidokjol med de medföljande självborrande skruvarna. Det ska sitta 10st självborrande skruv per sida.

MONTERINGSANVISNINGAR	MANUAL: MAX-01	DATUM: 2024-03-01	SIDA 3/4
	REV: A	REV DATUM: 2024-03-01	

MONTERINGSANVISNINGAR

MAXTON DESIGN BAKRE SIDOSPLITTERS

Paketet innehåller:

- Bakre sidoplitters
- 8x Bult M6
- 8x Bricka M6
- 8x Låsmutter M6
- Monteringsanvisningar




1. Kontrollera

Linjera dem bakre sidosplittersen mot bilen och kontrollera så att de linjerar bra mot hjulhusen.



2. Fixera

Fixera dem bakre sidosplittersen mot bakkjolen och borra hål i de bakre sidosplittersen och bakkjolen.

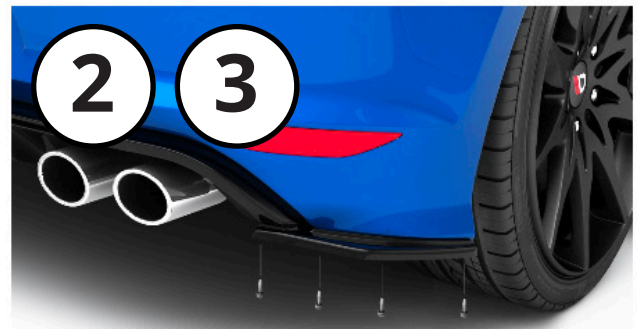

3. Montera

Montera dem bakre sidosplittersarna mot bakkjolen med de medföljande bultarna, brickorna och muttrarna. Brickan ska sitta på samma sida som muttern. Det ska sitta 4 bultar per sida.



MONTERINGSANVISNINGAR	MANUAL: MAX-01	DATUM: 2024-03-01	SIDA 4/4
	REV: A	REV DATUM: 2024-03-01	