


Snap Off

Vid montering av Snap Off navet är det viktigt att den breda kilen träffar i det breda spåret för att navet ska gå hela vägen ihop och låsa. Går det inte hela vägen i botten kommer navet ej låsa och resultatet blir att ratten snurrar utan att rattstången följer med. Se bilder nedan för förklaring:

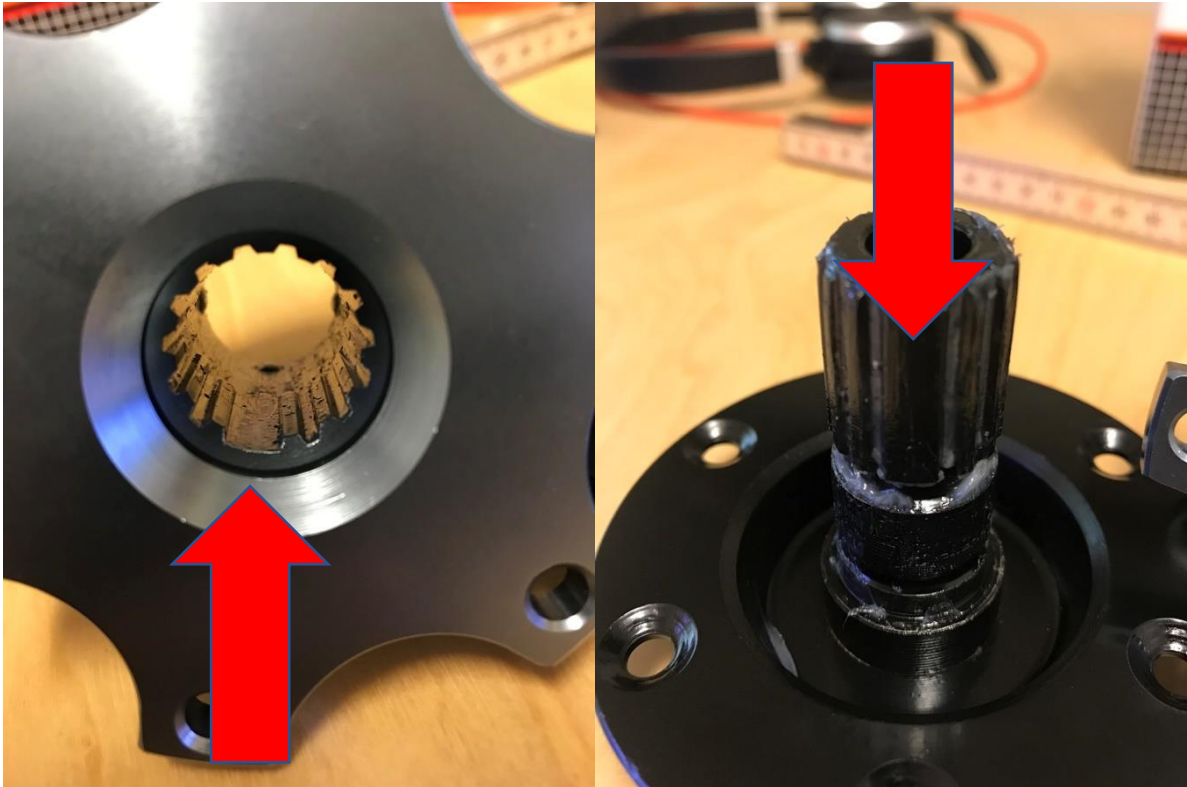

Här visar vi resultat av att splinsen träffar korrekt samt när de ej gör det. Se bilder nedan

